
テレビを

録

三菱ブルーレイ&HDD内蔵液晶テレビ

すぐに使える! 一方かり ボイド



しょう。

ご使用の前に別冊の取扱説明書に記載の「安全のために必ず お守りください」を必ずお読みください。



もくじ

ページ

- 1 テレビを見る
- 2 これから放送される番組を 録画する(録画予約)
- 4 見ている番組を録画する
- 4 予約を取り消す
- 5 本体に録画した番組を見る
- 6 本体に録画した番組を消す
- 7 購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る
- 8 録画した ブルーレイ/DVDを見る
- 9 デジタルカメラで撮影した 静止画を見る
- 10 本体に録画した番組を ディスクに残す(ダビング)
- 12 困ったときは

テレビを見る



電源を押す

電源が入り、テレビが映ります。



1 * ~ 12 を押す

1~12チャンネルを 直接選ぶことができ ます。

見たい番組がなかったときは…

放送には種類があります。

放送の種類を切り換えるとあるかもしれません。

₪ …… 地上デジタル放送

BS …… BSデジタル放送

CS …… CS放送(契約が必要)

を押すと放送の種類が切り換わります。

音量

早送り

再生

音声 7 字幕 オフタイマー メニュー


GSUIDE

MITSUBISHI


弱量テレビ RL19501

録

レビを見る

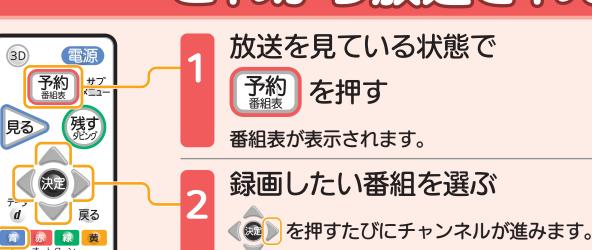


を押すとチャンネルが戻ります。



を押すたびに時間帯が進みます。

(企) を押すと時間帯が戻ります。

選ばれている項目は青色で表示されます。

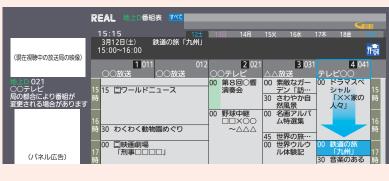







予約を完了しました。 の表示がでます。 選んだ番組に予が表示されます。



番組表内の一番上は現在放送している番組です。 一番上の番組で を押すと、今すぐ見るか、 予約録画するか選べます。

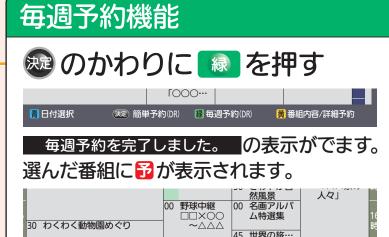

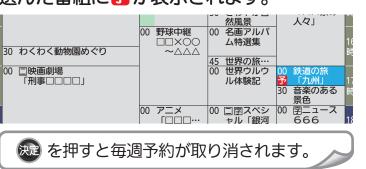

スタ を押す 放送を見ている状態に戻ります。

予約をしたら主電源(本体右側)は切らないでください。

2

再生

MITSUBISHI


- 学録画 停止

見

レビを見る

銀

見ている番組を録画する

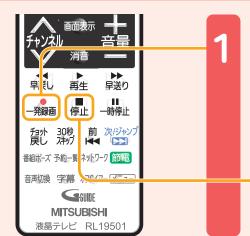

早送り

1913 - 予約-覧 パルワーク **節電** 音声切換 字幕 オフタイマー 又ニュー


> MITSUBISHI 液晶テレビ RL1950

録画したい番組を見ている 状態で _{- 発婦画} を押す ^{録画が始まります。}

デジタル放送の録画では、番組が終わると自動的に録画も止まります。デジタル放送以外の録画が自動で止まるのは8時間後です。録画を停止したい場合は、 優重を押してください。

取扱説明書P.104『テレビ番組を今すぐ録る』でよりくわしく

予約を取り消す



で取り消す番組を選ぶ


選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

予約一覧		残量	86時間27分(DR)		3/12 ± PM 1:45 🖼 €U
(現在視聴中の放送局の映像)	地上D	021	3/14月 PM 7:20~PM 7:40	本体 DR	00000!ザ・ナイト
	地上D	011	3/14月 PM 9:00~PM10:40	本体 DR	ニューススタジオ 09
	地上D)本体 DR	番組指定 追跡対応
	夢が	いっぱ	『い「燃えてる…」		
	BS	021	3/16水 AM11:00~PM 1:50)本体 DR	全国高校陸上選手権大…


選んだ番組の予約が取り消されます。

戻るを押す 放送を見ている状態に戻ります。

本体に録画した番組を見る

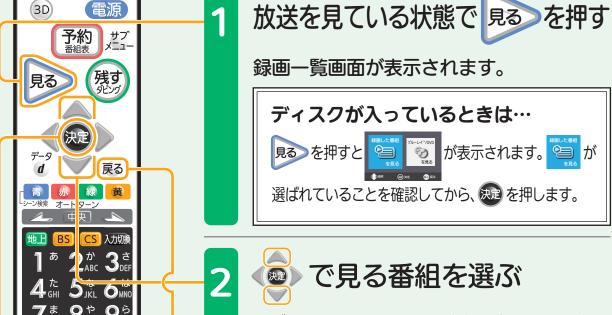

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

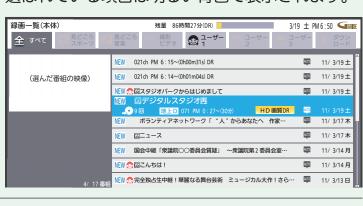

乗または

寒を押す

選んだ番組の再生がはじまります。

CM部分を飛ばすには^次で押します。

途中で再生を停止するときは 『』を押す ②の画面に戻ります。

最後まで見終わったら自動で2の画面に戻ります。

| 戻るを押す | 放送を見ている状態に戻ります。

見

る

MITSUBISHI

夜晶テレビ RL1950⁻

ビを見る

録





で消したい番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



3 黄 を押す



消去を確認する表示がでます。

4 で はい を選び 炭を押す



選んだ番組が消去されます。

戻る を押す 放送を見ている状態に戻ります。

購入/レンタルした ブルーレイ/DVDを見る



ブルーレイディスクまたはDVDを入れる



3 ♣ 帰/閉 を押す

トレイが入りしばらく待つと自動的に再生がはじまります。

見終わったら を押しブルーレイディスク またはDVDを取り出す

5 全開/閉 を押す

6

見

る

録

テレビを見る

録画した ブルーレイ/DVDを見る



7ページ11~3の手順を行う

ディスクが認識されると…

が表示されます。 🤣 が選ばれて

いることを確認してから、深を押します。


録画一覧画面が表示されます。

ディスクは光っている面を 下にして入れてください。



で見る番組を選ぶ

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。

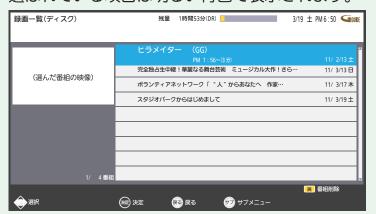

乗または

謎を押す

選んだ番組の再生がはじまります。 見終わったら7ページの45の手順で ブルーレイディスクまたはDVDを 取り出します。

デジタルカメラで 撮影した静止画を見る





選択画面が表示されます。





再生を押す

静止画が順番に表示されます。

選ばれている項目は明るい青色で表示されます。



帰または戻るで一覧画面が表示されます。

を押すと操作案内表示を見ることができます。

戻るを数回押す

放送を見ている状態に戻ります。


SDカードを取り出す



ビを見る

録


体に録画した番組をディスクに残す(ダビ)

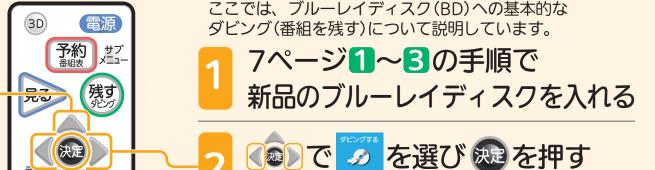




でこのディスクに残したい



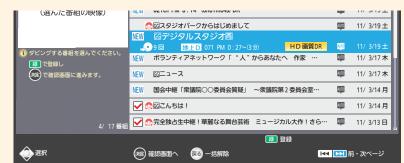





別の番組を同じディスクに 残したいときは目を繰り返し、 番組が選べたら疑を押す

残したい番組を確認し 登録完了 が選ばれているので



(乗)を押すと、入れたディスクに選んだ番組が残せる (ダビングできる)か計算し、高速ダビングまたは等速 ダビングかを確認します。




次のページへつづきます。

(決定) 決定 戻る 戻る



登録完了



■番組には種類があります

戻る

9 B

早送り

再生

番組ポーズ 予約一覧 ネットワーク 節電


音声切換 字幕 オフタイマー メニュー

GSUIDE

MITSUBISHI

夜晶テレビ RL19501

一回だけ録画可能	ディスクへ番組が移動します。本体から番組は消えます。 ! ダビングに失敗しても本体から番組が消えるので要注意。					
ダビング10 ♣9回	ディスクへ10回残せます。 10回目は一回だけ録画可能と同じで本体から番組が消えます。					
制限なし。 録画回数に制限がありません。						
ディフクル 辞士 スロ米ルナ 録画一覧(本体) 残量 86時間27分(DR) 3/19 ± PM6:50 🚭 3/19 ± PM6:50						





■ディスクには種類があります

【代表例】

MITSUBISHI

液晶テレビ RL19501

	ブルーレイディスク		ハイビジョン番組が、ハイビジョン画質のまま約2時間保存できます。(4時間保存できるものもあります。)		
			一回だけ録画できます。 ① ダビングに失敗しても、もう一度やり直すことができません。		
		-RE	保存しているものを全部消して、再度録画できます。		
	DVD		ハイビジョン番組は画質を落とさないと録画できません。 AVCREC方式を使うとハイビジョンに近い画質で録画できま すが、見ることのできる機器は限られます。		

Blu-ray Disc™およびロゴは商標です。

3D)

電源

戻る

CS 入力切換

▶▶

4 t 5 t 6 k

7 # 8 P P P S

1**0**‰ 11₺ 12

再生 停止

番組ポーズ 予約一覧 ネットワーク 節電

音声切換 字幕 オフタイマー メニュー Galling

> MITSUBISHI 液晶テレビ RL19501

予約



前のページからのつづきです。

6

ダビング開始 が選ばれているので 決定を押す

高速 と表示されている場合

残そうとしている番組を高速でダビングします。 ※画質は変更されません。



等速と表示されている場合

残そうとしている番組を等速でダビングします。 ※画質は変更され、残そうとしている番組の 録画時間とほぼ同じ時間がかかります。

例えば1時間の番組を2つ残す場合は、ダビングが 終わるのに2時間かかります。

また、ダビングしている間の予約録画は取消されます。



取扱説明書 P.149~159 『ダビングの前に』 『番組をダビングする』 でよりくわしく

困ったときは

本誌や取扱説明書を読んでも使いかたがわからないときや、 取扱説明書の『故障かな?と思ったら』でも解決しないときは…

・菱電機お客さま相談センター

365日24時間受付

日 0120-139-365(無料)

携帯電話・PHS・IP電話の場合

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001

東京都世田谷区池尻3-10-3

TEL(03)3414-9655(有料) FAX(03)3413-4049(有料)

ご相談対応

平 A 9:00~19:00 土·日·祝 9:00~17:00 弊社休日

上記以外の時間は受付のみ可能です。